


Návod k obsluze ovládacího zařízení v posluchárně CH1

Nově se v posluchárně CH1 ovládá promítání i osvětlení
přes aplikaci **appCUE** instalovanou v tabletu.

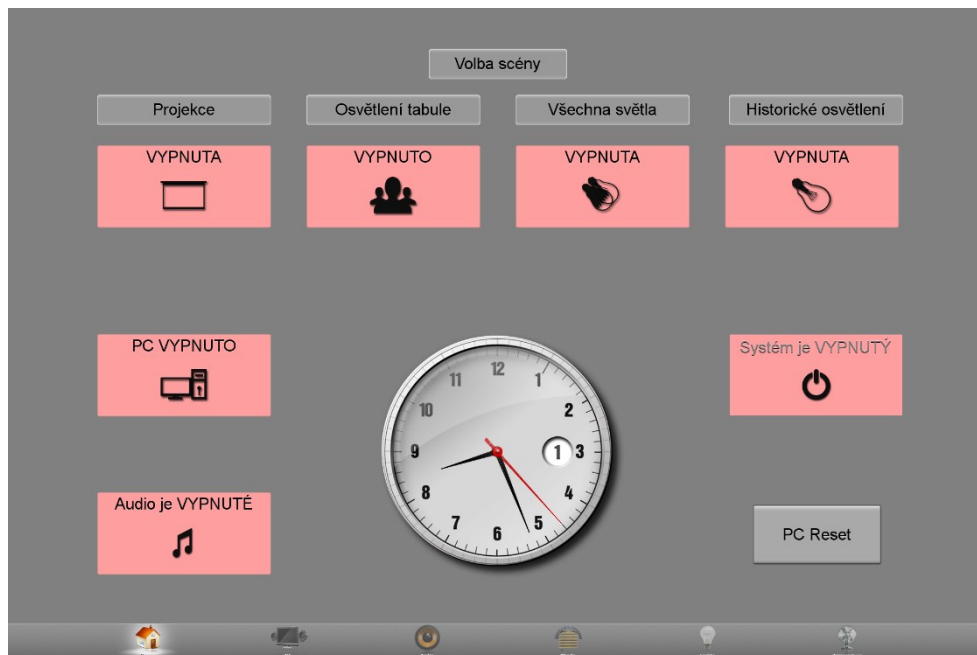

Na rozdíl od ostatních poslucháren je ovládání CH1 v několika věcech odlišné. Jelikož je to jediná posluchárna, kde se ovládají navíc také světla, okenní rolety a VZT, funguje zde systém tzv. scén. AV technika se zde již **nezapíná tlačítkem SYSTÉM, ale volbou scény PROJEKCE!**

V podstatě se jedná o světelné scény. Pouze ve scéně Projekce se zapne projektor a vysune se plátno.

- **PROJEKCE**
 - svítí stropní LED, svítí schodišťové LED, **zapne se projektor, sjede plátno**
- **OSVĚTLENÍ TABULE**
 - svítí stropní LED, svítí LED mířící na tabuli
 - v této scéně lze měnit intenzitu stropních LED v krocích po 10 % (ikonka žárovky dole v menu).
- **VŠECHNA SVĚTLA**
 - svítí stropní LED, svítí LED mířící na tabuli, svítí historická světla
- **HISTORICKÉ OSVĚTLENÍ**
 - svítí historické osvětlení (černé koule svěšené ze stropu + lampičky na stěnách)

Scéna **PROJEKCE** je nastavena jako výchozí světelná scéna, tzn. po opětovném stisknutí tlačítek dalších scén (jejich vypnutí) docílíme světelného nastavení scény PROJEKCE (pouze světelného nastavení, nezapne ani nevypne se projektor a plátno nesjede). Pozor, opětovné stisknutí tlačítka PROJEKCE způsobí vypnutí projektoru a vytažení plátna!

Kromě VZT a okenních rolet se vše ovládá stejně jako v ostatních posluchárnách, kde je instalován systém CUE.

- Tlačítkem „PC“ (vlevo uprostřed) zapneme/vypneme **počítač** – **není již třeba jej zapínat stiskem tlačítka na PC skříní.**
- Tlačítkem „Audio“ (vlevo dole) zapneme/vypneme ozvučení + mikrofony.
- Tlačítkem „PC Reset“ (vpravo dole) v případě problému restartujeme počítač.

Všechna tlačítka vyjma tlačítka „PC Reset“ mají dva barevně odlišené stavy:

VYPNUTÝ (svítí červeně) a ZAPNUTÝ (svítí zeleně); (tlačítko „VŠE vypnout“ svítí šedě).


Tlačítko **VŠE vypnout**

Toto tlačítko slouží k přepnutí veškerých ovládaných prvků do výchozích hodnot posluchárny. Po stisknutí tlačítka dojde k:

- vypnutí projektoru,
- plátno vyjede nahoru,
- vypne se audio,
- vypne se VZT,
- všechny okenní rolety vyjedou nahoru,
- **vypnou se všechna světla v posluchárně a rozsvítí se schodišťové LED osvětlení.**


Od stisknutí tlačítka VŠE vypnout se světla vypnou po 80 sekundách! Poté již svítí pouze LED na schodech. Před stisknutím tlačítka je proto vhodné mít vše připraveno k odchodu (mít vyřízené případné dotazy studentů či mít „sbaleno“ k odchodu pomůcky k výuce apod.).

Pokud bude tablet uzamčen, stačí stisknout tlačítko vlevo nahoře a poté přejetím prstu po obrazovce tablet odemknout. Nyní uvidíme buďto rozhraní aplikace appCUE nebo přihlašovací obrazovku Windows. Prstem tahem nahoru se zobrazí profily. Je nutné vybrat profil CH1. Dále se program appCUE spustí sám. Není třeba nic dělat. Pokud se program sám nespustí, vždy kontaktujte někoho ze správců. **V žádném případě se nesnažte problém vyřešit!!**

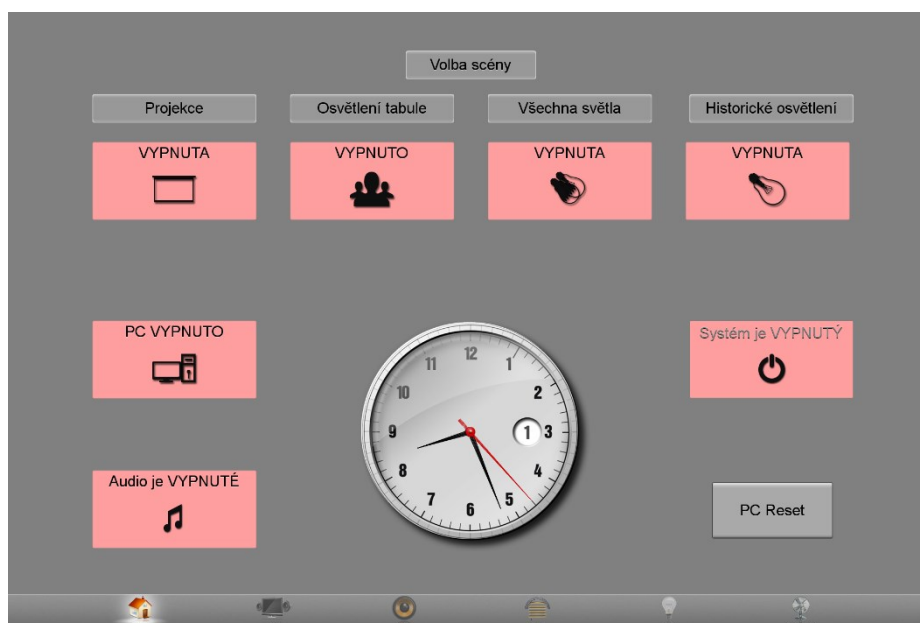


V samotné aplikaci appCUE máme v dolním menu na výběr mezi několika nabídkami.

- Ikonka domečku, **HOME** – zapínání a vypínání jednotlivých systémů
- Ikonka televize s reprobedýnkama, **AV** – zobrazí se nová nabídka – jedná se vlastně o digitalizovanou podobu bývalého tlačítkového panelu Kramer (viz poslední obrázek).
- Ikonka repráčku, **Audio** – ovládání výstupní hlasitosti ze zesilovače.
- Ikonka rolety – ovládání rolet (**zatím nenastavené**)
- Ikonka žárovky – ovládání stropních světel ve scéně **OSVĚTLENÍ TABULE**
- Ikonka ventilátoru – ovládání VZT. Popis ovládání viz níže.

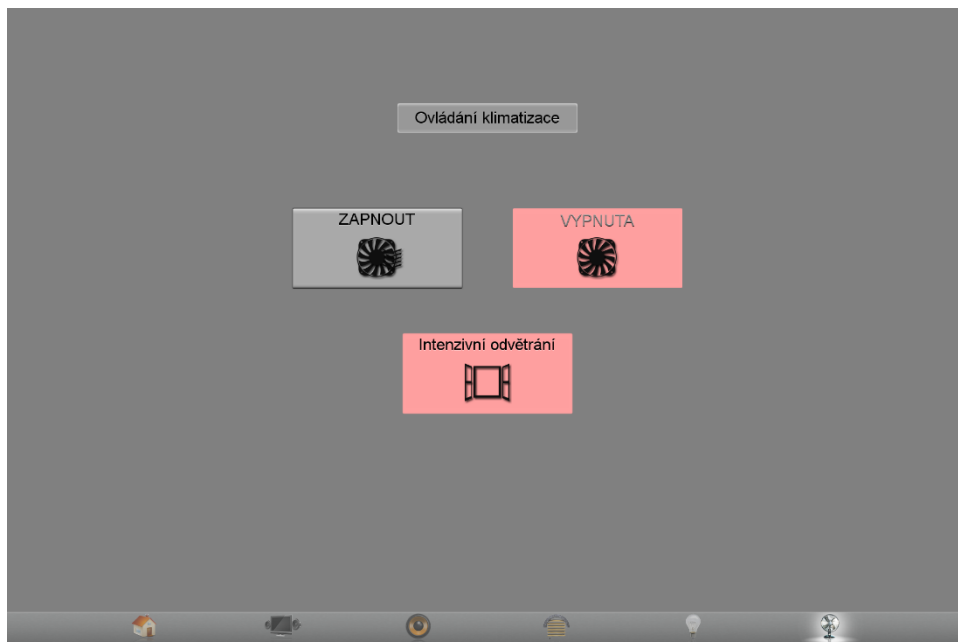

- ZAPNOUT – zapne klimatizaci na systémově nastavenou hodnotu
- VYPNOUT – vypne klimatizaci
- INTENZIVNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ – toto tlačítko slouží pro případ, kdy je třeba rychle odsát dým, kouř apod. Klimatizace běží v tzv. boost režimu. Tento režim lze spustit VŽDY, neohledně na stav tlačítek výše. Tato tlačítka nám poté pouze říkají, co se stane po 10 minutách běhu.
 - Jestliže je, před stisknutím tohoto tlačítka, VZT v režimu VYPNUTA, po 10 minutách bude dále VZT vypnuta.
 - Jestliže je, před stisknutím tohoto tlačítka, VZT v režimu ZAPNUTA, po 10 minutách se pouze VZT přepne z režimu boost na normální chod.

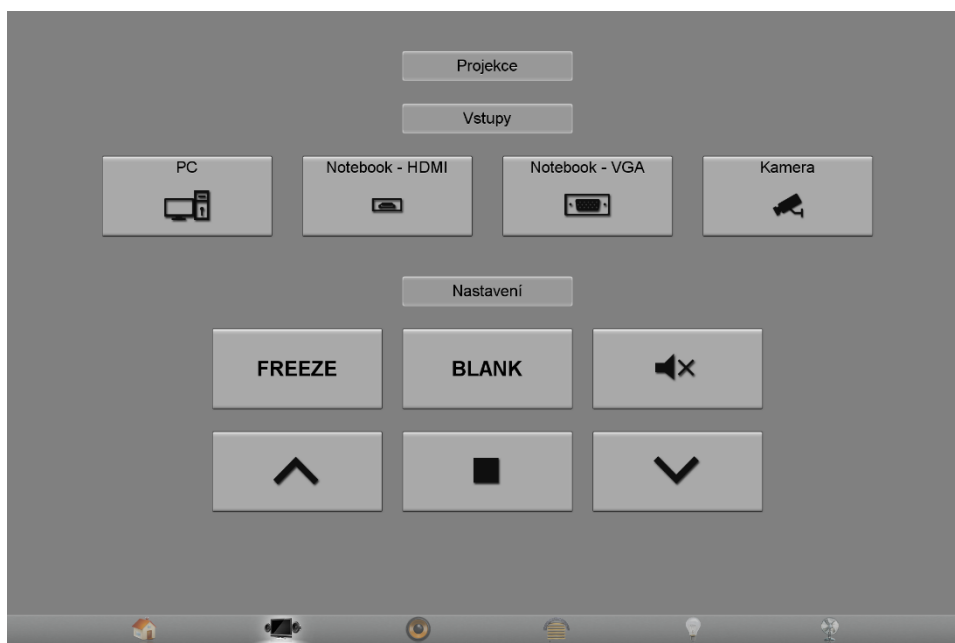



Tlačítka ve skupině VSTUPY slouží k přepínání vstupů (zařízení, která se zobrazí na plátně):


- PC – pevný počítač v katedře (výchozí, doporučený vstup – promítá se z pevného PC v katedře)
- Notebook HDMI – připojení notebooku (digitálně)
- Notebook VGA – připojení notebooku (analogově)
- Kamera – připojení externí kamery přes USB-C (port umístěn úplně vpravo pod okrajem katedry)


FREEZE Tlačítkem „FREEZE“ dojde k „zamrznutí“ neboli zastavení obrazu / opakovaným stiskem dojde k oživení, opětovnému zpuštění prezentace, obrazu.

BLANK Tlačítkem „BLANK“ dočasně vypneme projekci (černý obraz) / opakovaným stiskem opět zapneme obraz na projekci. (*PROJEKTOR SE VŠAK FYZICKY NEVYPNE!*)

 Tlačítkem „MUTE“ dočasně ztišíme zvuk na nulovou úroveň / po opětovném stisknutí se hlasitost opět obnoví na původní úrovni. (Zvuk nevypne – rozdíl tlačítka „AUDIO“).

 Tlačítko, které slouží pro „popojetí“ plátna dolů

 Tlačítko „STOP“ slouží pro zastavení pohybu plátna

 Tlačítko, které slouží pro „povyjetí“ plátna nahoru