


Návod k obsluze ovládacího zařízení v posluchárnách CH2, CH3 a CH5


Promítání a obecně AV technika se v posluchárnách ovládá přes aplikaci appCUE instalovanou v tabletu na stojáku na katedře.

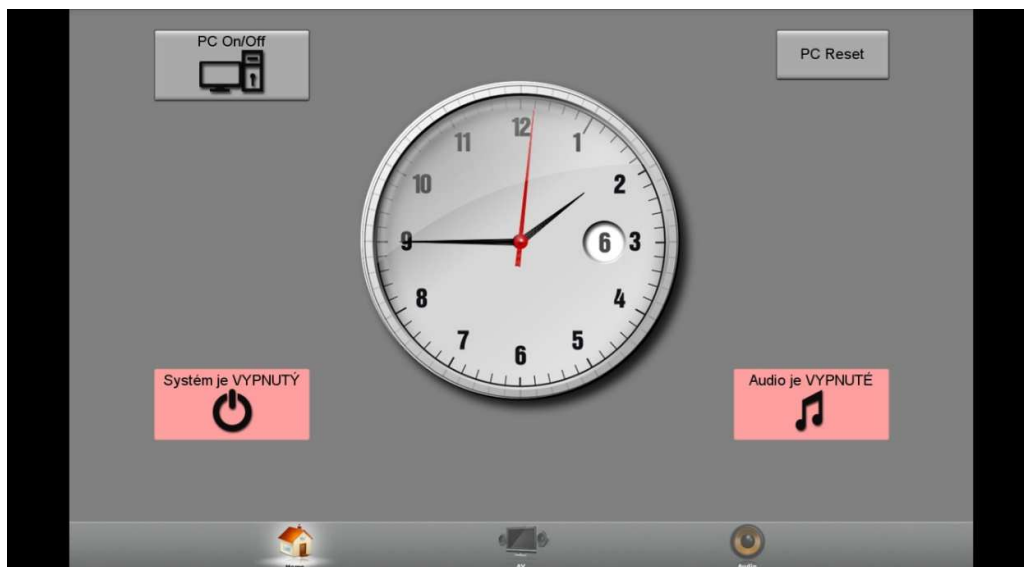

- Tlačítkem „PC“ (vlevo nahoře) zapneme/vypneme počítač.
– není již třeba jej zapínat stiskem tlačítka na PC skříni. **(!! TOTO TLAČÍTKO NEŘÍKÁ NIC O STAVU VE KTERÉM SE PC V DANÉ CHVÍLI NACHÁZÍ !!)**
- Tlačítkem „System“ (vlevo dole) se zapne projektor a „sjede“ plátno (neplatí pro CH5).
- Tlačítkem „Audio“ (vpravo dole) zapneme/vypneme ozvučení + mikrofony.
- Tlačítkem „PC Reset“ (vpravo nahoře) v případě problému restartujeme počítač.

Všechna tlačítka vyjma tlačítka „PC Reset“ a „PC On/Off“ mají dva barevně odlišené stavy: VYPNUTÝ (svítí červeně) a ZAPNUTÝ (svítí zeleně).

Pokud bude tablet uzamčen, stačí stisknout tlačítko vlevo nahoře a poté přejetím prstu po obrazovce tablet **odemknout**. Nyní uvidíme buďto rozhraní aplikace appCUE (obrázek výše) nebo domovskou obrazovku, na které bude zástupce aplikace appCUE (obrázek níže). Kliknutím na ikonku aplikaci spustíme.

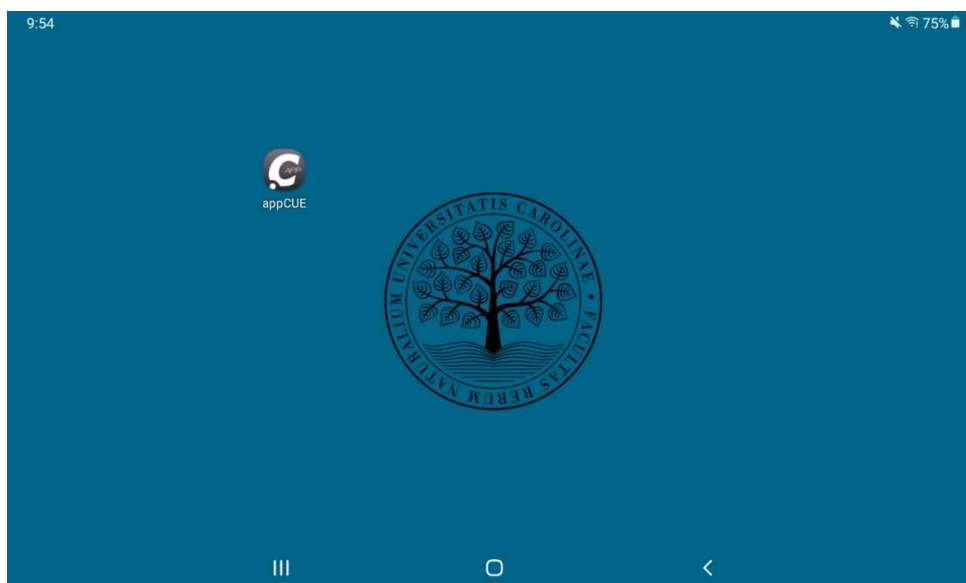

V samotné aplikaci appCUE máme v dolním menu na výběr mezi několika nabídkami.

- Ikonka domečku, **HOME** – zapínání a vypínání jednotlivých systémů
- Ikonka televize s reprobedýnkama, **AV** – zobrazí se nová nabídka – jedná se vlastně o digitalizovanou podobu bývalého tlačítkového panelu Kramer (viz obrázek níže).
- Ikonka repráčku, **Audio** – ovládání výstupní hlasitosti ze zesilovače. (*nefunguje v CH2*)



Tlačítka ve skupině VSTUPY slouží k přepínání vstupů (zařízení, která se zobrazí na plátně):

- PC – pevný počítač v katedře (výchozí, doporučený vstup – promítá se z pevného PC v katedře)
- Notebook HDMI – připojení notebooku (digitálně)
- Notebook VGA – připojení notebooku (analogově)



Tlačítkem „FREEZE“ dojde k „zamrznutí“ neboli zastavení obrazu / opakovaným stiskem dojde k oživení, opětovnému zpuštění prezentace, obrazu.



Tlačítkem „BLANK“ dočasně vypneme projekci (černý obraz) / opakovaným stiskem opět zapneme obraz na projekci. (*PROJEKTOR SE VŠAK FYZICKY NEVYPNE!*)



Tlačítkem „MUTE“ dočasně ztišíme zvuk na nulovou úroveň / po opětovném stisknutí se hlasitost opět obnoví na původní úrovni. (Zvuk nevypne – rozdíl tlačítko „AUDIO“).



Tlačítko, které slouží pro „popojetí“ plátna dolů



Tlačítko „STOP“ slouží pro zastavení pohybu plátna



Tlačítko, které slouží pro „povyjetí“ plátna nahoru